



## SWF ja Melco Brodeerauskoneen - Sukkulan Säätö

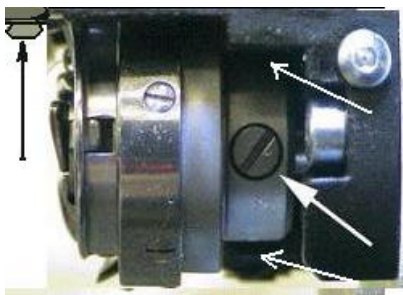


- Poista puolakotelo ja sukkulan suoja
- Löysää kolme sukkulan ruuvia, sukkulaa voi nyt liikuttaa hieman akselilta.
- Kiinnitettäessä sukkulaa takaisin paikalleen, ruuvaa ruuvit hieman paikalleen, ettei sukkula kääntyile itsestään.

Käännä Käsipyörästä koneen takaa siten että asteluku on 200.  
Säädä nyt mekaanisesti sukkulan kärki keskelle neulaa, kuten kuvassa alla

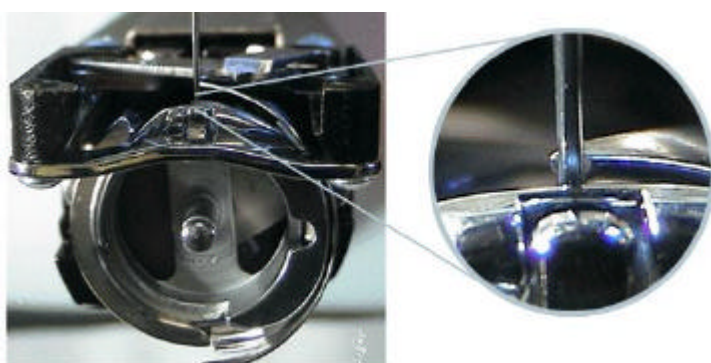


**Etäisyys** siepparin kärjestä neulaan ~ 0,2 mm ,

needle scarf kuten kuvassa

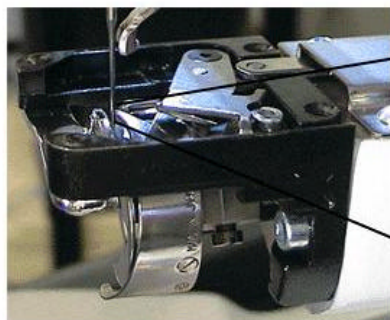

hook point

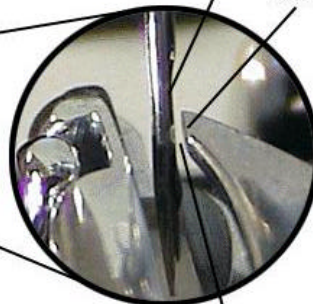

Mikäli lankaväli (alla kuvassa) on karhea.....

needle to hook gap



**Hiotaan** valkoisen nuolen osoittamasta välistä, neulan jättämät jäjet pois, öljykivellä.  
( Yläkuva pyöreä suurennus vasen osa)

**Tarkista** keskiön ja hakasen väli (valk nuoli sivulla kuvassa )  
Väliä pitää olla noin 1,5 mm